TVÄTTMASKIN
VASKEMASKINE
VASKEMASKIN
PYYKINPESUKONE

BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

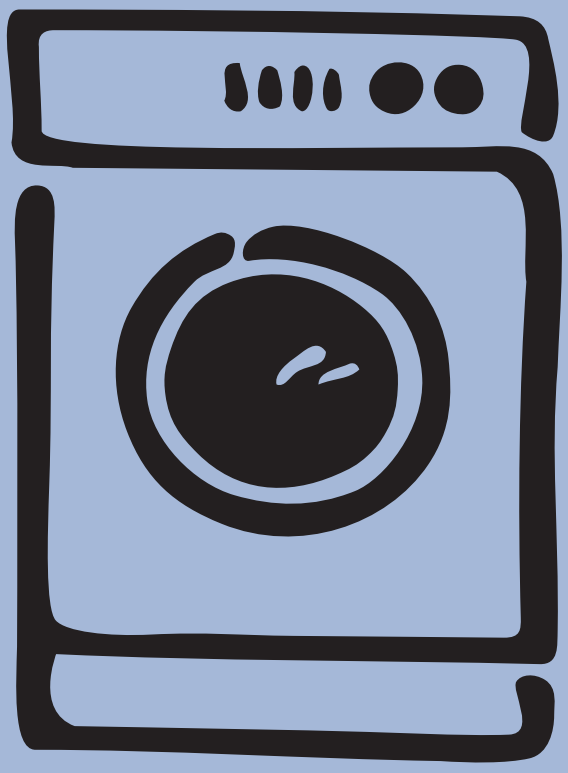

EWF 1325
EWF 1221
EWF 1421

S
DK
N
FIN

132 991 530

Electrolux

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation 3

Bortskaffning/avfallshantering 4

Energisparråd 4

FÖR ANVÄNDAREN

Din nya maskin 5

Beskrivning av maskinen 5

- Tvättmedelslådan 5
- Lucklåsningslampa 5

Bruk 6

- Kontrollpanel 6
- Beskrivning av maskinens panelfunktioner 6-9
- Programinformation 9

Viktiga råd och tips för dig som tvättar 10

- Sortering av tvätt 10
- Temperaturer 10
- Hur mycket tvätt per omgång? 10
- Tvättmedel och tillsatser 10-11
- Tvättmärkning 11

Så här använder du tvättmaskinen 12-13

- Lägg i tvätten 12
- Fyll på tvättmedel 12
- Tillsätt sköljmedel 12
- Sätta på tvättmaskinen 12
- Välja önskat program 12
- Välja temperatur 12
- Välja centrifugeringshastighet eller tillvalet SKÖLJSTOPP 12
- Välja önskade tillval 13
- Starta programmet 13
- Ändra program 13
- Sätta ett program i pausläge 13
- Avbryta ett program 13
- Öppna luckan efter programstart 13
- Avslutat program 13

Programöversikt 14-15

Skötsel och rengöring 16

- Rengöring av höljet 16
- Rengöring av tvättmedelslådan 16
- Rengöring av lådöppningen 16
- Rengöring av tilloppsslangens filter 16
- Rengöring av avloppspump 16
- Rengöring av maskinen 17
- Avkalkning av maskinen 17
- Åtgärd vid frysrisk 17
- Nödtömning 17

Om maskinen inte fungerar 18-19

- Reklamation 20
- Konsumentkontakt 20
- Service och reservdelar 20
- Garanti (gäller för Finland) 20

FÖR INSTALLATÖREN

Tekniska data 20

Installation 21

- Uppackning 21
- Transportsäkring 21
- Placering 21
- Nivåjustering 21
- Vattenanslutning 22
- Avloppsanslutning 22
- ● Över kanten på en vask 22
- ● Anslutning till golvbrunn 22
- ● Anslutning till vattenlås 22
- Elektrisk anslutning 23

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:

⚠ Här finns viktig information om olämplig användning av tvättmaskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.

ⓘ Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat.

Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

⚠ Viktig säkerhetsinformation

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Tvättmaskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknäppta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumman och behållaren.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen.

  Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck ut huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med tvättmaskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Under tvätt kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under drift.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i tvättmaskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i tvättmaskinen och försättas i livsfara.

Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♺ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld.
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.
- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.

Din nya maskin

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättning och är samtidigt ekonomisk i drift både när det gäller vatten, el och tvättmedel.

- **Med programväljaren** kan du samtidigt ställa in tvättmaskinen för olika kategorier av tvättgods och särskilda programfaser. Det gör det enklare att ställa in programmet.
- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.
- **Automatisk avkylning av tvättvattnet till 60°C** före tömning ingår i 95°C programmet. Det minskar den ”temperaturchock” som tvätten utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynklig.
- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg på ett mycket skonsamt sätt.
- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem upptäcker ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.
- **ECO-ventilen** gör det möjligt att utnyttja allt tvättmedel och sparar energi genom en lägre vattenförbrukning.

Beskrivning av maskinen

1 Tvättmedelslåda
2 Kontrollpanel
3 Lucklåsningslampa
4 Avloppspump
5 Fötter för nivåjustering

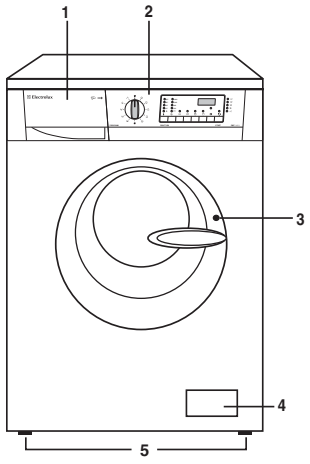

Lucklåsningslampa (3)

Luckan är låst under hela programmet.
Att luckan är låst indikeras med en kontrollampa som sitter vid sidan om luckans handtag.

Luckan kan inte öppnas förrän lampan har slocknat.

Tvättmedelslådan

Fack för förtvättmedel

Fack för huvudtvättmedel

Fack för sköljmedel

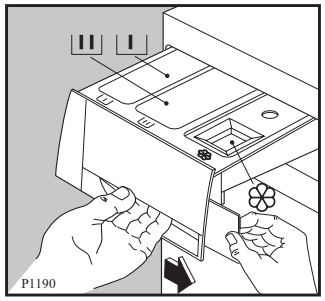

Bruk

Kontrollpanel

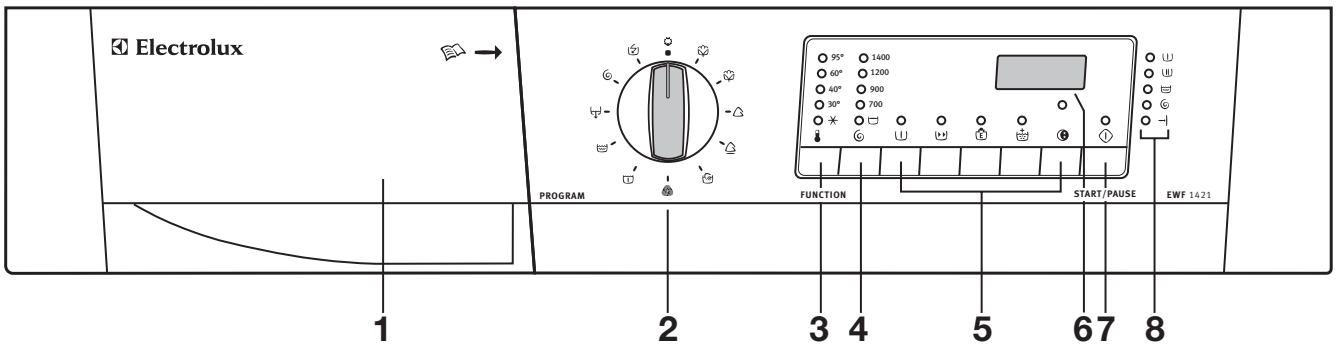

1 Programkort

Ett programschema finns inuti tvättmedelsfacket eller tillsammans med instruktionsboken.

2 Programväljare

Obs! Till bruksanvisningen bifogas också dekaler till programväljaren. Välj dekal på önskat språk (svenska, danska eller norska). Rengör kontrollpanelen med en torr trasa för att avlägsna eventuella dammrester. Ta bort skyddsfilmen på dekalens baksida och fäst därefter dekalen runt programväljaren på samma sätt som på bilden.

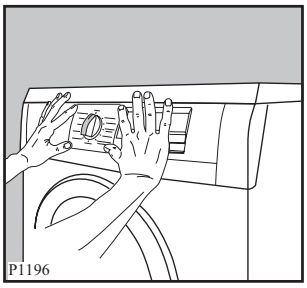

Programväljaren är indelad i följande områden:

- Vit/kulörtvätt, linne (blått område)
- Syntettvätt (grönt område)
- Fintvätt, handtvätt, ylle, blötläggning, sköljning, tömning, centrifugering och miniprogram (grått område)

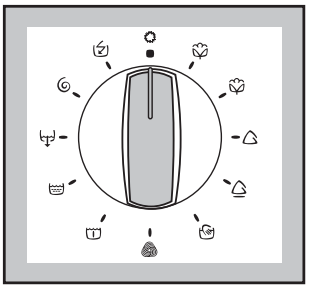

Programväljaren kan vridas både medurs och moturs. När programmet är slut måste programväljaren ställas i läge **0** för att maskinen ska vara avstängd.

3 Temperaturval

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att höja eller sänka temperaturen om du inte vill utnyttja den föreslagna tvättemperaturen.
Motsvarande lampa tänds.
Maxtemperatur är 95°C för vittvätt, 60°C för kulörtvätt och syntettvätt, 40°C för fintvätt, ylle och handtvätt samt 30°C för miniprogram. " ✳ " motsvarar kalltvätt.

4 Centrifugeringshastighet

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att ändra centrifugeringshastighet om du inte vill utnyttja den föreslagna hastigheten.

Följande maxhastighet gäller:

- För bomull: 1300 varv/min för modell EWF 1325, 1200 varv/min för modell EWF 1221, 1400 varv/min för modell EWF 1421.
- För syntettvätt, ylle och handtvätt: 900 varv/min.
- För fintvätt och miniprogram: 700 varv/min.

Sköljstopp: Om du väljer det här tillvalet töms det sista sköljvattnet inte ut, vilket motverkar skrynkling.

I slutet av programfasen luckan blir låst, START/PAUS lampan är släckt, programslut och sköljstopp lamporna är tända.

Vattentömning kan utföras på 2 olika sätt:

- Välj program (Tömning): Vattnet töms ut utan föregående centrifugering.
- Välj program . Ställ in centrifugeringshastighet med hjälp av knappen och tryck därefter på START/PAUS-knappen. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras med den hastighet som du har valt.

Obs! Innan programmet väljs och måste programväljaren ställas i läge **0** (avbryt).

5 Tillvalsknappar

Olika funktioner kan kombineras beroende på vilket program du har valt. Välj funktioner när önskat program har ställts in. Tryck först därefter på START/PAUS-knappen ⏻.
Så snart du trycker på tillvalsknapparna tänds motsvarande kontrollampor. Trycker du på knapparna igen, slocknar kontrollamporna.
Vid felaktig tillvalsinställning blinkar kontrollamporna i ca 2 sekunder och därefter visas meddelandet **Err**.
Med de här knapparna kan följande tillval ställas in:

FÖRTVÄTT: Välj det här tillvalet om du vill att tvätten ska förtvättas före huvudtvätten (ej möjligt för programmen ylle, handtvätt, mini).
För bomulls- och syntettvätt avslutas förtvätten med en kort centrifugering på 650 varv/min, i fintvättsprogrammet enbart med att vattnet töms ut.

SNABBPROGRAM: Det här tillvalet lämpar sig för lätt smutsad tvätt **(ej ylle, handtvätt och miniprogram)** om man vill använda ett effektivt tvättprogram som inte tar så lång tid. Tvättiden reduceras beroende på tvättgodskategori och vald temperatur.

EKONOMI: ECO Tillvalet ECO är endast effektivt för bomullsprogrammen och syntetprogrammen 95°, 60° och 40 °C. Tillvalet är energisparande och rekommenderas för normalt eller mycket smutsig tvätt. Tvättemperaturerna minskas automatiskt och tvättiden förlängs.

EXTRA SKÖLJNING: Det här tillvalet kan väljas till samtliga program utom ylle/handtvätt och miniprogram. Två extra sköljningar läggs då till det valda programmet.
Det här tillvalet rekommenderas för personer som är överkänsliga för tvättmedel samt i områden med mycket mjukt vatten.

NATTPROGRAM: Om du väljer det här tillvalet töms det sista sköljvattnet inte ut, vilket motverkar skrynkling.
Det här programmet omfattar ingen centrifugering och är därför mycket tyst. Det kan väljas nattetid eller under perioder med lägre eltaxa.
För vit/kulörtvätt och syntettvätt används mer sköljvatten.

Välj något av följande program för att avsluta programförloppet:

Tömning
Om du vill tömma ut vattnet ska du välja programmet Tömning med hjälp av programväljaren och därefter trycka på knappen START/PAUS.

Centrifugering
Om du vill centrifugera tvättgodset ska du välja programmet Centrifugering med hjälp av programväljaren, ställa in centrifugeringshastighet med hjälp av knappen och därefter trycka på knappen START/PAUS.

Viktigt!
Innan du väljer programmet (Tömning) eller (Centrifugering) måste programväljaren ställas i läge "**O**" (FRÅN).

6 Display

På displayen visas följande information:
Avslutat program – Programtid – Felaktig tillvalsinställning – Varningskod – Programslut.

Avslutat program

Om ett program avslutas – programväljaren vrids till läge **0 –** displayen och alla lamporna är avslutna.

Programtid

När ett program har valts visas programtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05).

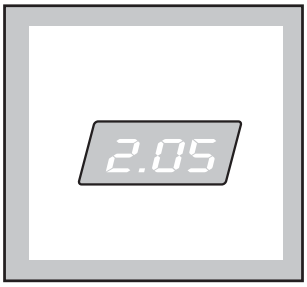

Programtiden beräknas automatiskt utifrån rekommenderad maxmängd för varje kategori av tvättgods.
Efter programstart uppdateras återstående programtid en gång i minuten.

Felaktig tillvalsinställning

Om du ställer in ett tillval som inte kan kombineras med det tvättprogram som du har valt, visas meddelandet **Err** i 2 sekunder.

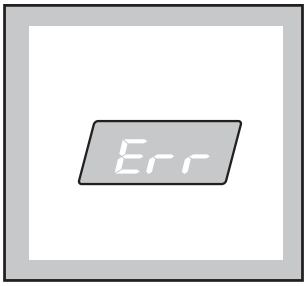

Varningskoder

Vid driftproblem kan vissa varningskoder visas, t.ex. E20 (se avsnittet “Om tvättmaskinen inte fungerar”).

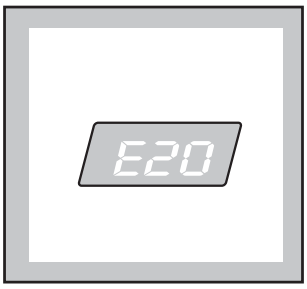

Programslut

När programmet är slut visas en **blinkande nolla**.

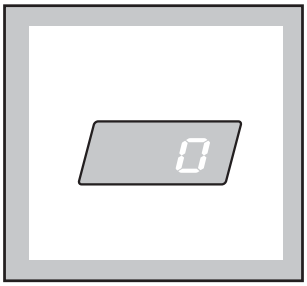

7 START/PAUS-knapp ⏻

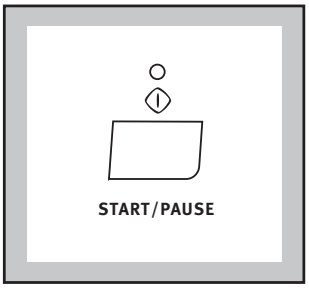

Den här knappen har två funktioner:
Start – Paus.

Start

Ställ in önskat program och tryck på den här knappen för att starta tvättmaskinen. Motsvarande kontrollampa slutar blinka.
Programtiden visas på displayen.

Paus

Tryck på Start/Paus-knappen för att avbryta ett pågående program: motsvarande kontrollampa börjar blinka.
Tryck på START/PAUS-knappen igen för att starta programmet igen varifrån det avbröts.

8 Programindikering

Efter val av tvättprogram tänds kontrollamporna för de olika programfaserna.
När tvättmaskinen har startat lyser endast kontrollampan för den aktuella programfasen. Efter programslut tänds kontrollampan Program slut →|.

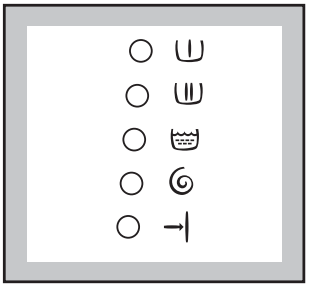

Kontrollampan Program slut →| blinkar vid eventuella driftproblem. Samtidigt visas motsvarande varningskod på displayen.

E10 = Tvättmaskinen tar inte in vatten

E20 = Tvättmaskinens tömning fungerar inte

E40 = Luckan har inte stängts

Läs avsnittet “Om tvättmaskinen inte fungerar” för att se om du kan åtgärda problemet.

Programinformation

Blötläggning

Blötläggningsprogrammet är **ett självständigt program** och startas med knappen START/PAUS efter att du har valt det.

Rekommenderas för hårt smutsad tvätt.
Tvättemperaturen är 30°C och programmet slutar med vattnet kvar i maskinen.

Det finns 2 möjligheter att tömma ut vattnet:

- **Endast tömning**
  Ställ programvredet på “O”, välj program .
- **Tömning och centrifugering**
  Ställ programvredet på “O”, välj program och eventuellt centrifugvarvtal och tryck på knappen START/PAUS.

Observera!

- Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

Under blötläggningen snurrar trumman med jämna mellanrum.

- När vattnet har tömts ut kan du välja tvättprogram. Vrid först programvredet till “O”, välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

Sköljning

Med det här programmet kan handtvättad tvätt sköljas och centrifugeras. Tvättmaskinen utför 3 sköljningar, vilket följs av en slutcentrifugering på maxhastighet.
Centrifugeringshastigheten kan reduceras med hjälp av knappen .
Liksom i centrifugeringsprogrammet omfattar slutcentrifugeringen endast bomullstvätt.

Tömning

Används för att tömma ut det sista sköljvattnet i program med tillvalet Sköljstopp , Nattprogram .och Blötläggning .
Vrid först programväljaren till **0,** välj därefter program och tryck på **START/PAUS-**knappen.

Centrifugering

Separat centrifugering på maxhastighet för handtvättade plagg. Måste användas för bomullstvätt. Hastigheten kan reduceras med hjälp av knappen allt efter vilket tvättgods som centrifugeras.

Miniprogram (Mini 30’)

Det här är ett komplett program som kan kombineras med följande tillval:
reducerad centrifugeringshastighet (EWF 1221), sköljstopp.
Används för lätt smutsad tvätt eller tvätt som är i behov av uppfräschning.
Max. mängd 2,5 kg.
Tvättemperatur 30°C.
Programtid 30 minuter.
Slutcentrifugeringshastighet 700 varv/min.

0 = Avbryta

Vrid programväljaren till **0** för att återställa ett program.
Nu kan du välja ett nytt program.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

- Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.
- Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
- Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
- Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.
- Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
- Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
- Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten "Maskintvättbar" och för handtvättbara textilier.
- Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, skall behandlas före tvätt.
  För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

  Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

- Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull vid 60° i stället för 95°C.
- Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.
- Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena vid 40°C.
- Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas vid 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.
- Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas vid högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- Alla revor och hål lagas.
- Lösa knappar sys fast.
- Blixtlås stängas.
- Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

  Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid högre temperatur än vad som angivits.

Koncentrerat tvättpulver

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket.

Denna tvättmaskin har en tvätteknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmåttet används i maskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg-eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.
Häll flytande tvättmedel i facket ⅢⅢ i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas i facket "❀". Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Dosering enligt produkttillverkarens rekommendationer.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

NORMALTVÄTT **TVÄTT** **SKONTVÄTT**	95 tvätt i 95°	60 tvätt i 60° 60	40 tvätt i 40° 40 40	30 tvätt i 30° 30	handtvätt	tvättas ej i vatten
BLEKNING	kan blekas i kallt vatten			bleks ej		
STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°		stryks vid högst 110°	stryks ej	
KEMTVÄTT	kemtvätt i alla slags tvättvätskor	kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113		kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	kemtvättas ej	
TORKNING	plantorkning	dropptorkning	hängtorkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare	

Så här använder du tvättmaskinen

Innan du tvättar första gången, rekommenderar vi att du häller 2 liter vatten i tvättmedelsfackets fack för huvudtvätt (II) för att aktivera ECO-ventilen. Kör därefter ett tvättprogram på 60°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.

Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.

Stäng luckan.

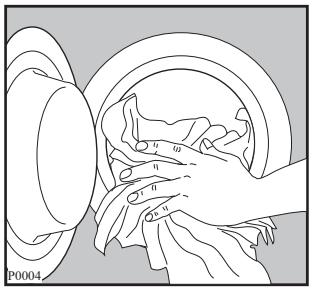

2. Fyll på tvättmedel

Dra ut tvättmedelslådan.
Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.
Om du väljer funktionen FÖRTVÄTT och BLÖTLÄGGNING (I), skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack (I).

3. Tillsätt sköljmedel

Häll sköljmedlet i facket med symbolen "❀", utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

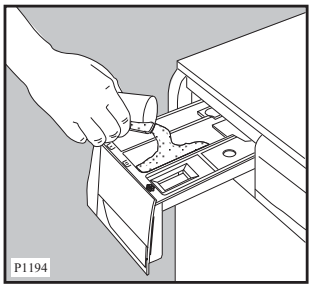

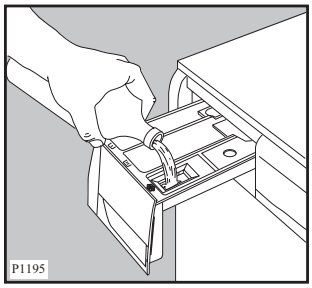

4. Sätta på tvättmaskinen

Vrid programväljaren till önskat program för att sätta på maskinen.
Stäng av maskinen genom att vrida väljaren till “0”.

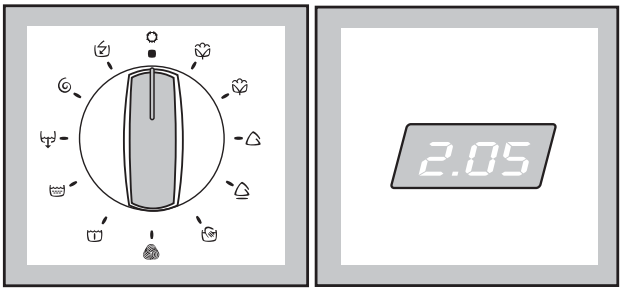

5. Välja önskat program

Vrid programväljaren till önskat läge: lamporna för de aktuella programfaserna tänds.

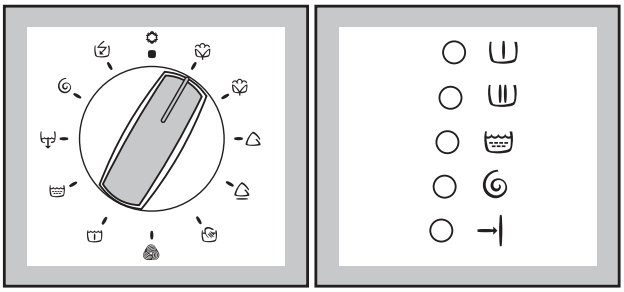

Programtiden visas på displayen.

6. Välja temperatur

Tryck på knappen Temperatur 🌡 om du inte vill utnyttja den föreslagna temperaturen. Motsvarande lampa tänds.

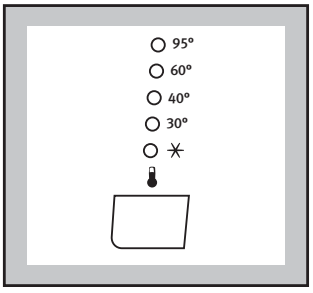

7. Välja centrifugeringshastighet eller tillvalet SKÖLJSTOPP

Tryck flera gånger på knappen Centrifugerings-hastighet för att välja önskad centrifugerings-hastighet eller tillvalet SKÖLJSTOPP.
Motsvarande lampa tänds.
Om du väljer tillvalet SKÖLJSTOPP, stannar vattnet kvar i maskinen efter programmets slut.

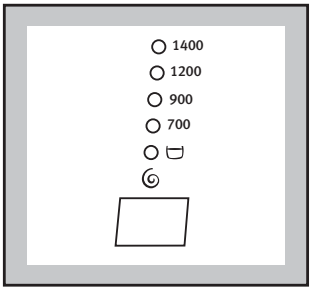

8. Välja önskade tillval

En lampa tänds för respektive knapp som trycks in.

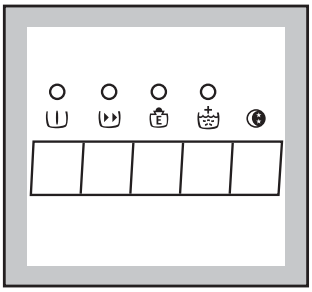

9. Starta programmet

Tryck på START/PAUS-knappen. Aktuell lampa slutar blinka och endast lampan för den aktuella programfasen lyser.
På displayen visas programtiden.

10. Ändra program

Programmet kan ändras före start. När programmet har startat kan det bara återställas genom att programväljaren vrids till läge **O**. Därefter kan du välja ett nytt program. Sköljvattnet är kvar i behållaren. Starta det nya programmet genom att trycka på START/PAUS-knappen.

11. Sätta ett program i pausläge

Tryck på START/PAUS-knappen för att tillfälligt avbryta ett pågående program. Motsvarande lampa börjar blinka. Tryck på samma knapp igen för att starta programmet på nytt.

12. Avbryta ett program

Vrid programväljaren till **O** för att avbryta ett pågående program. Nu kan du välja ett nytt program.

13. Öppna luckan efter programstart

Sätt först tvättmaskinen i PAUS-läge genom att trycka på START/PAUS-knappen.
Om luckan inte öppnas beror det på att tvättmaskinen redan befinner sig i uppvärmningsfasen, att vattennivån är ovanför luckans nedre kant eller att trumman roterar.
Om du ändå måste öppna luckan kan du stänga av tvättmaskinen genom att vrida programväljaren till **0** .
Efter ca 3 minuter kan luckan öppnas (var uppmärksam på vattennivå och vattentemperatur!).
När du ska starta programmet igen, sätter du på tvättmaskinen och väljer på nytt önskat program och tillval. Atertryck START/PAUS knappen.

14. Avslutat program

Tvättmaskinen stannar automatiskt.
Har du valt tillvalet Sköljstopp eller Nattprogram luckan blir låst, START/PAUS lampan är släckt, programslut , sköljstopp och Nattprogram lamporna är tända för att tala om att vattnet måste tömmas ut innan luckan öppnas. När kontrollampan vid luckan nar slocknat kan luckan öppnas.
På displayen visas en nolla.
Vrid programväljaren till Återställ **O** för att stänga av maskinen.
Ta ut tvätten ur trumman genom att kontrollera att den är helt tom genom att vrida den runt med handen. På så sätt förhindrar du att tvättgods blir kvar i trumman av misstag och far illa i en senare tvätt (t.ex. krymper) eller färgar av sig på en vittvätt.
Stäng vattenkranen om du inte tänker köra några fler tvättar.
Låt luckan stå på glänt för att förhindra uppkomst av mögel och dålig lukt.

Programöversikt

Tvättprogram för bomull och syntettvätt, fintvätt, handtvätt, ylle

Typ av tvätt	Max mängd	Program/ temperatur	Program-beskrivning	Möjliga tillval	Förbrukning*		
					Energi kWh	Vatten (l)	Tid h/min.
Vit bomullstvätt: t.ex. lakan, dukar, hushållslinne	5 kg EWF 1221 EWF 1421	Vit - 95°C	Huvudtvätt på - 95°C 3 sköljningar Lång centrifugering		2.0	EWF1221 EWF1421 53	2.25
	6 kg EWF 1325				2.3	EWF1325 57	2.25
Kulört bomullstvätt:** t.ex. skjortor, blusar, underkläder, hand-dukar, hushållslinne	5 kg EWF 1221 EWF 1421	Kulör - 60°C	Huvudtvätt på - 60°C 3 sköljningar Lång centrifugering		1.2	EWF1221 EWF1421 49	2.00
	6 kg EWF 1325				1.3	EWF1325 54	2.00
Syntettvätt: t.ex. skjortor, blusar, underkläder	2,5 kg EWF 1221 EWF 1421	Syntettvätt - 60°C	Huvudtvätt på -60°C 3 sköljningar Kort centrifugering		0.9	EWF1221 EWF1421 54	1.29
	3 kg EWF 1325				0.95	EWF1325 55	1.29
Fintvätt: t.ex. akryl, viskos, polyester, olika syntetmaterial	2.5 kg EWF 1221 EWF 1421	Fintvätt - 40°C	Huvudtvätt på - 40°C 3 sköljningar Kort centrifugering	***	0.5	EWF1221 EWF1421 55	1.00
	3 kg EWF 1325				0.55	EWF1325 57	1.00
Handtvätt	2 kg EWF 1221 EWF 1421	Handtvätt - 40°C	Huvudtvätt på - 40°C 3 sköljningar Kort centrifugering		0.35	EWF1221 EWF1421 55	56
	2 kg EWF 1325				0.35	EWF1325 55	56
Ylle	2 kg EWF 1221 EWF 1421	Ylle - 40°C	Huvudtvätt på - 40°C 3 sköljningar Kort centrifugering		0.35	EWF1221 EWF1421 55	55
	2 kg EWF 1325				0.35	EWF1325 55	55

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

** Programmet "Kulörttvätt" med temperaturen ställd på 60° och med E är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

*** Reducerad centrifugeringshastighet i denna programmen är möjligt bara för modell EWF 1221.

SPARA ENERGI

När tvätten är normalt smutsad kan du välja sparprogrammet "E". Då blir energi-förbrukningen lägre. Tvättiden är något längre för att kompensera för den lägre temperaturen.

Programöversikt

Specialprogram

Program-väljarens läge	Program	Program-beskrivning	Extra funktioner	Max mängd	Förbrukning*		
					Energi kWh	Vatten (l)	Tid min.
Blötläggning	Efter 18 timmars blötläggning sker tömning automatiskt	Blötläggning ✳-30 °C Sköljstopp		5 kg EWF 1221 EWF 1421	0.2	EWF1221 EWF1421 17	28
				6 kg EWF 1325	0.23	EWF1325 18	28
Sköljning	För sköljning av handtvättade material	3 sköljningar, med sköljmedel vid behov Lång centrifugering		5 kg EWF 1221 EWF 1421	0.05	EWF1221 EWF1421 52	45
				6 kg EWF 1325	0.05	EWF1325 59	45
Tömning	För tömning av det sista sköljvattnet i program med tillvalen , och	Vattentömning		/	-	EWF1221 EWF1421 -	2
					-	EWF1325 -	2
Centrifugering	Separat centrifugering för bomull	Tömning och lång centrifugering på maxhastighet		5 kg EWF 1221 EWF 1421	-	EWF1221 EWF1421 -	10
				6 kg EWF 1325	-	EWF1325 -	10
Mini 30’	Miniprogram 30°C	Huvudtvätt på 30°C 2 sköljningar Kort centrifugering	**	2.5 kg EWF 1221 EWF 1421	0.3	EWF1221 EWF1421 40	30
				2.5 kg EWF 1325	0.3	EWF1325 40	30
O Återställ/Från	För att avbryta ett pågående program eller stänga av maskinen			/	-	-	-

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen.

** Reducerad centrifugeringshastighet i denna programmen är möjligt bara för modell EWF 1221.

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett milt handdiskmedel**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.

Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka ned tappen som sitter upptill till vänster.

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facken för tillsatsmedel tas bort.

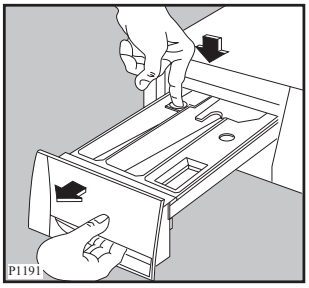

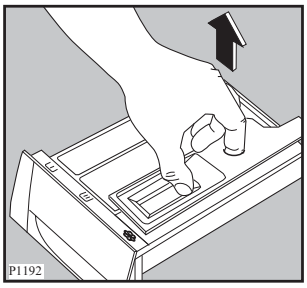

Rengöring av lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.

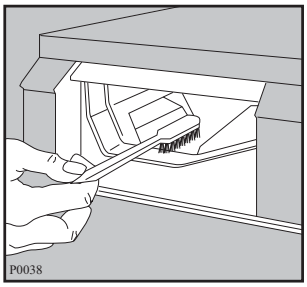

Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker att det tar lång tid att fylla maskinen bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. Rengör filtret med t.ex. en tandborste. Skruva sedan åter fast tilloppsslangen på vattenkranen. Kontrollera att det är tätt.

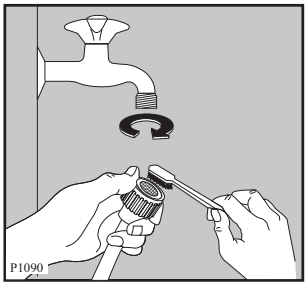

Rengöring av avloppspump

Pumpen bör kontrolleras om

- maskinen inte töms och/eller inte centrifugerar
- maskinen låter konstigt i samband med tömningen på grund av att föremål som säkerhetsnålar, mynt etc. blockerar pumpen.

Gör så här:

- Stäng av strömtillförseln.
- Vänta eventuellt tills vattnet har svalnat.
- Öppna luckan till pumpen.

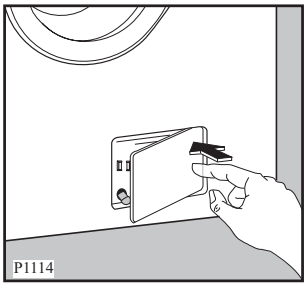

- Sätt ett kärl intill pumpen för eventuellt spill.
- Dra ut nödtömningsslangen, placera den i behållaren och ta ut proppen.
- När det inte kommer mer vatten kan du skruva loss locket av pumpen och lyfta ur den. När du lyfter ur pumpen bör du se till att alltid ha en trasa till hands så att du kan torka bort vattenspill.

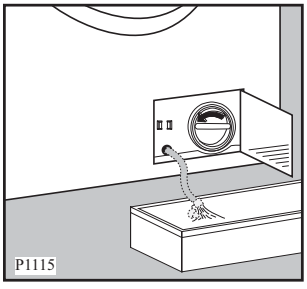

- Vrid pumphjulet för att ta bort eventuella föremål.
- Sätt i proppen på nödtömningsslangen och placera slangen i hållaren.

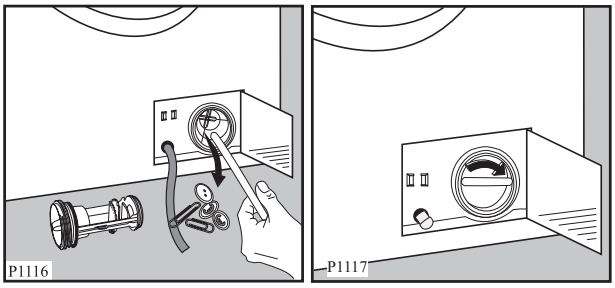

- Skruva på locket till pumpen på plats igen.
- Stäng luckan till pumpen.

Rengöring av maskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen.
Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt (95 °C).

Avkalkning av maskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.

Kalkavlagringar på t ex.värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

Åtgärd vid frysrisk

Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:

1. Stäng vattenkranen och skruva av tilloppsslangen från kranen.
2. Lägg ned tillopps- och nödtömningsslangens ände i golvbrunnen eller i en hink. Töm ut vattnet.
3. Skruva på tilloppsslangen igen. Sätt i proppen på nödtömningsslangen och placera slangen i hållaren.
4. Vrid programvredet till läge “0 ”.

På det här sättet ser du till att det inte finns vatten kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka skada om det fryser.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen på vatten manuellt:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Öppna luckan till pumpen.
5. Sätt en skål på golvet och placera nödtömningsslangens ände i skålen. Ta ut proppen. Med tyngdlagens hjälp bör vattnet rinna ned i skålen. Sätt i proppen igen när skålen är full. Töm skålen. Upprepa tills det inte kommer mer vatten.
6. Vid behov rengör pumpen enligt ovan.
7. Sätt i proppen och placera nödtömningsslangen i hållaren.
8. Skruva på locket till pumpen på plats och stäng luckan.

Viktigt!

Varje gång du tömmer ut vatten med hjälp av nödtömningsslangen måste du hälla 2 liter vatten i tvättmedelsfackets fack för huvudtvätt och därefter köra tömningsprogrammet. På så sätt aktiverar du ECO-ventilen och undviker att en del av tvättmedlet inte används vid nästa tvätt.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker.

När maskinen är igång kan lampan →| , vilket betyder att maskinen inte fungerar som den ska:

– **E10**: T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under “Typ av problem”

– **E20**: T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under “Typ av problem”

– **E40**: Luckan är inte ordentligt stängd.

När felet har avhjälpts ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

• **TYP AV PROBLEM**	• **MÖJLIG ORSAK**
• **Maskinen startar inte:**	• Är säkringarna hela? • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? • Är luckan till maskinen riktigt stängd? **(E40)** • Är vattenkranen öppen? **(E10)** • Är programmet riktigt inställt? • Är START/PAUS-knappen intryckt?
• **Maskinen fylls inte med vatten:**	• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? **(E10)** • Är tilloppsslangen klämd eller bockad? **(E10)** • Är tilloppsslangens filter igensatt? **(E10)** • Är luckan riktigt stängd? **(E40)**
• **Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:**	• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• **Maskinen centrifugerar inte/töms inte:**	• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? **(E20)** • Är avloppspumpen igensatt? **(E20)** • Har du valt ett program med sköljstopp ⏛ eller nattprogramm ☾?
• **Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:**	• Är alla transportsäkringar borttagna? • Står tvättmaskinen stabilt och plant? • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp? • För mycket tvättgods i trumman? • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).
• **Vatten rinner ut på golvet:**	• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning) • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp? • Är avloppsslangen riktigt fäst? • Är avloppspumpen åter på plats efter rengöring? • Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? • Är nödtömningsslangen tillsluten?

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• **Luckan kan inte öppnas:**	• Är ett program igång? • Är luckan låst? Först när tillhörande lampa slocknar, kan luckan öppnas. • Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen, eller vattennivån i maskinen når upp över den nedersta delen av luckan.
• **Dålig lukt i maskinen:**	• För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då tvättmaskinen inte har använts på länge **Åtgärd:** Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• **Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:**	• Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta kan upprepas flera gånger i små steg tills en normal centrifugering med högsta varvtalet kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 5 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• **Ovanliga ljud:**	• Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvättfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• **Inget vatten syns i trumman:**	• Moderna tvättmaskiner har låg vattenförbrukning och därför låg vattennivå i trumman. Tvätt- och sköljresultatet blir bra ändå.
• **Otillfredsställande tvättresultat:**	• För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts.
• **Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:**	• För stor mängd tvätt i maskinen. • Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• **Skum kvar efter sista sköljningen:**	• Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020-78077050 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se.** Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

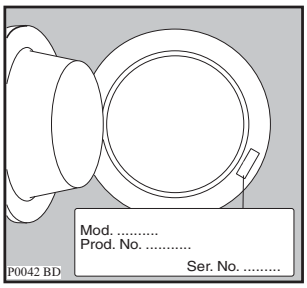

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....
Hur och när uppträder felet?

Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

Tekniska data

			EWF 1325	EWF 1221	EWF 1421
Mått	Bredd Höjd Djup		60 cm 85 cm 63 cm	60 cm 85 cm 59 cm	60 cm 85 cm 59 cm
Elanslutning	Spänning Max. effektförbrukning		230V/50Hz 2200W 10A	230V/50Hz 2200W 10A	230V/50Hz 2200W 10A
Vattentryck	Minimum Maximum		50 kPa 800 kPa	50 kPa 800 kPa	50 kPa 800 kPa
Rekommenderad maximal mängd	Normaltvätt Syntettvätt/fintvätt Ylle/handtvätt		6 kg 3 kg 2 kg	5 kg 2,5 kg 2 kg	5 kg 2,5 kg 2 kg
Centrifugering	Max	bomull syntettvätt fintvätt ylle/handtvätt	1300 v/min. 900 v/min. 700 v/min. 900 v/min.	1200 v/min. 900 v/min. 700 v/min. 900 v/min.	1400 v/min. 900 v/min. 700 v/min 900 v/min.

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation

Uppackning

⚠ Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.

Transportsäkring

⚠ Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

1. Lossa de båda skruvarna längst ned och ta ut dem (använd skiftnyckel).
2. Ta ut de båda plastdistanserna.

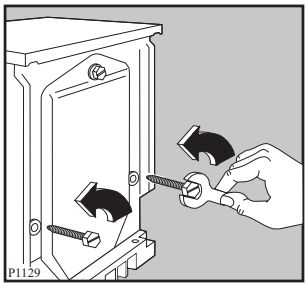

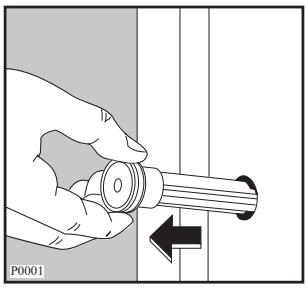

3. Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.
4. Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.
5. Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsarna.

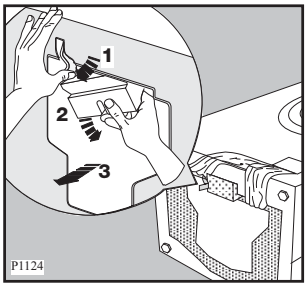

6. Ta försiktigt ut den vänstra plastpåsen genom att först dra den åt höger och sedan nedåt.
7. Ta försiktigt ut den högra plastpåsen genom att först dra den åt venster och sedan uppåt.

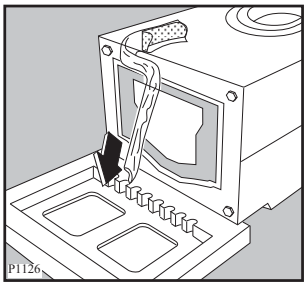

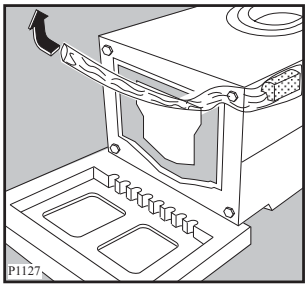

8. Sätt i bottenplattan och skjut in tungan i spåret.

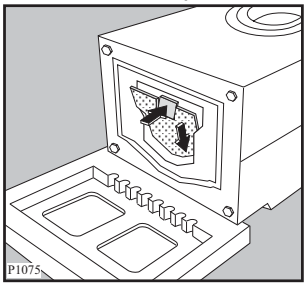

9. Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa den sista skruven baktill. Ta ut aktuell plastdistans.
10. Täpp till alla hål med de plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.

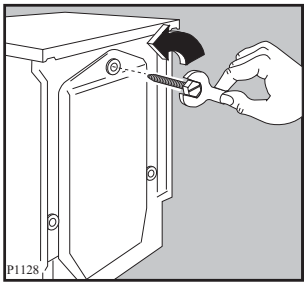

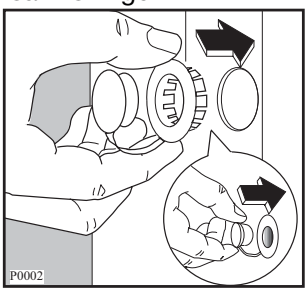

OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon senare tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.

Under centrifugeringen är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om tvättmaskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.

⚠ Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».

Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

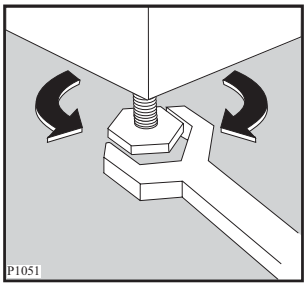

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang som sitter monterad baktill på maskinen. Använd denna slang för vattenanslutningen. Utnyttja inte någon annan slang som använts tidigare.

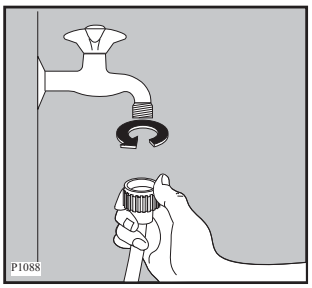

Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

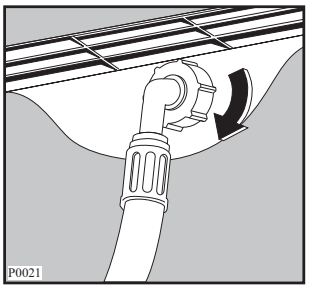

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattentrycket skall vara 50-800 kPa (0,5-8 kp/cm^2)

Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

Avloppsanslutning

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

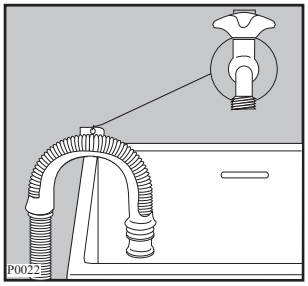

Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

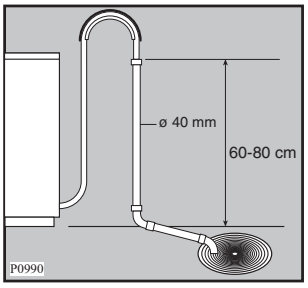

Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho, måste du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.

Avloppsslangen är 200 cm lång och får förlängas till max. 400 cm.

Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Avloppsslangen måste vara placerad mellan 60 och 100 cm höjd.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

För att maskinen ska fungera korrekt måste avloppsslangen sitta i upphängningsanordningen högst upp på tvättmaskinens baksida.

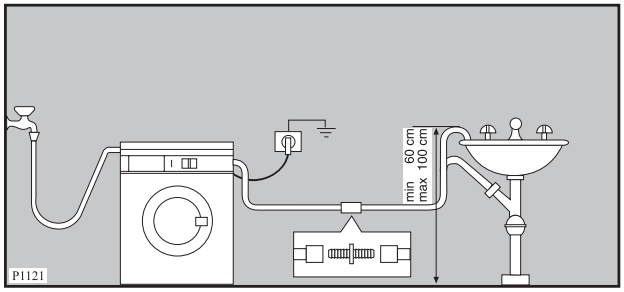

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.

Electrolux

The Electrolux Group. *The world's No. 1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.